


Zerlegen einer Waffe mit Bullbarrel

1. Versichern Sie sich, dass die Waffe ungeladen ist! Tragen Sie immer eine Schutzbrille!
Die Waffe enthält unter Federdruck stehende Teile!



2. Ziehen Sie den Schlitten soweit nach hinten bis die halbmondförmige Schlitten-Aussparung über dem Schlittenfanghebel ist.

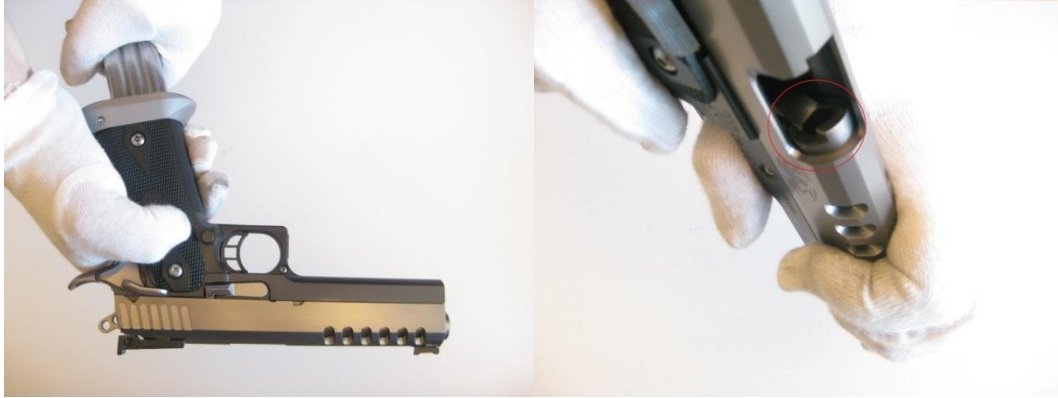

3. Entfernen Sie den Schlittenfanghebel so, dass die Erhöhung des Hebels unter der halbmondförmigen Auskerbung im Schlitten herausgedrückt wird und ziehen Sie den Schlitten nach vorne von dem Griffstück.



4. Drehen Sie nun den Schlitten mit der Unterseite nach oben.

5. Wenn Sie die Federführungsstange langsam nach hinten ziehen, sehen sie eine kleine Bohrung. In diese Bohrung stecken Sie einen gewickelten Stift oder eine umgebogene Büroklammer.



6. Lassen Sie die Federführungsstange langsam nach hinten gleiten, bis der Stift gegen die Hülse stößt. Sie können nun die gesamte komprimierte Federeinheit nach hinten aus dem Schlitten ziehen.



7. Drücken Sie den Lauf leicht aus der Verriegelung und ziehen ihn nach vorne aus dem Schlitten.



8. Setzen Sie die Waffe in umgekehrter Reihenfolge zusammen. Die Schlittenfederhülse hat hinten einen überstehenden Rand. Drehen Sie die Hülse beim Zusammensetzen so, dass dieser Rand in der vorgesehenen Aussparung im Schlitten sitzt. Die Vorderfläche der Hülse muss bündig mit der Vorderkante des Schlittens sein. **Schießen Sie die Waffe nicht, wenn das nicht der Fall ist!**

9. Bevor Sie den Schlittenfanghebel einsetzen, sollten Sie kontrollieren, dass das Kettenglied genau in der Griffstückbohrung sitzt. Gegebenfalls mit einer Kugelschreibermitte korrigieren.

